


## BETONBUIZEN

### Toegelaten hoekverdraaiing

Bij het aaneensluiten of koppelen van de betonbuizen dienen de betonbuizen in elkaars verlengde te liggen. Bij de plaatsing dienen volgende zaken in acht te worden genomen :

- dat de buis op de bedding in de aslijn van de leiding ligt
- dat de betonbuizen in het midden van de fundering liggen
- dat de betonbuizen t.o.v. elkaar gecentreerd zijn
- dat het spie-einde niet op de mof ligt

De verbinding is echter zo gedimensioneerd dat hier kleine afwijkingen mogelijk zijn zonder dat de dichtheid van de verbinding in gevaar komt.

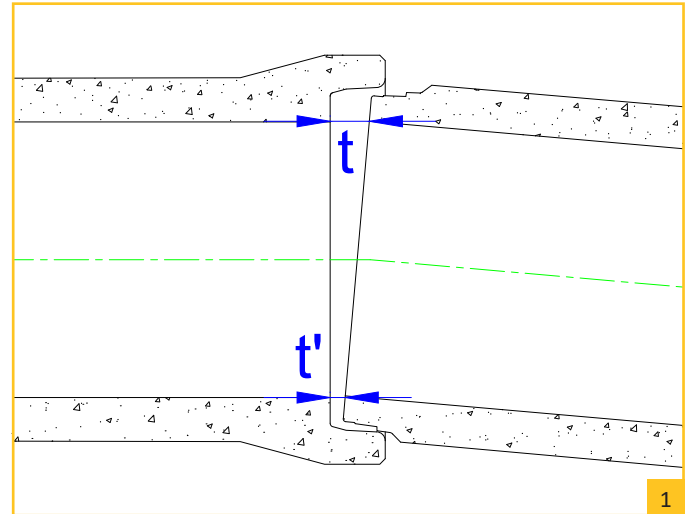

DIAMETER BETONBUIS (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600
<b>t</b> (mm)	20					22,5					25
<b>t'</b> (mm)	7,5					10					12,5